

Montage werkblad beschermingsband

Voor uitsparingen van kookplaten en
spoelbakken en boven vaatwassers / ovens

Collectie 2010




nobilia-Werke ■ J. Stickling GmbH & Co. KG

Montage werkblad beschermingsband


nobilis[®]

Uitsparingen
maken

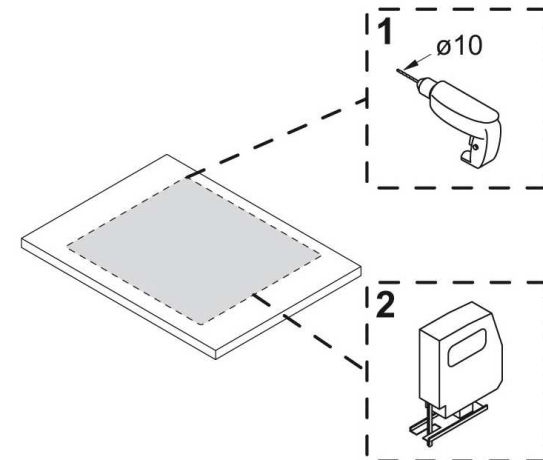

Montage werkblad beschermingsband


Scherpe hoeken afschuren

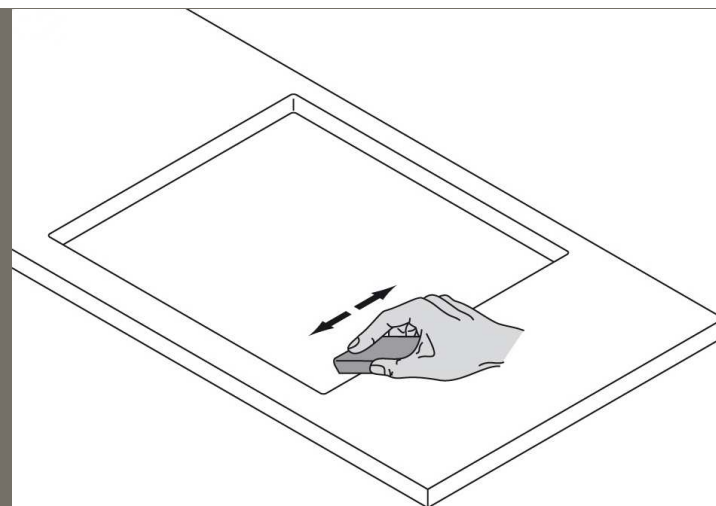

Montage werkblad beschermingsband

Reinigen

Stofvrij maken van de onderdelen
en de uitsparing met wasbenzine
reinigen


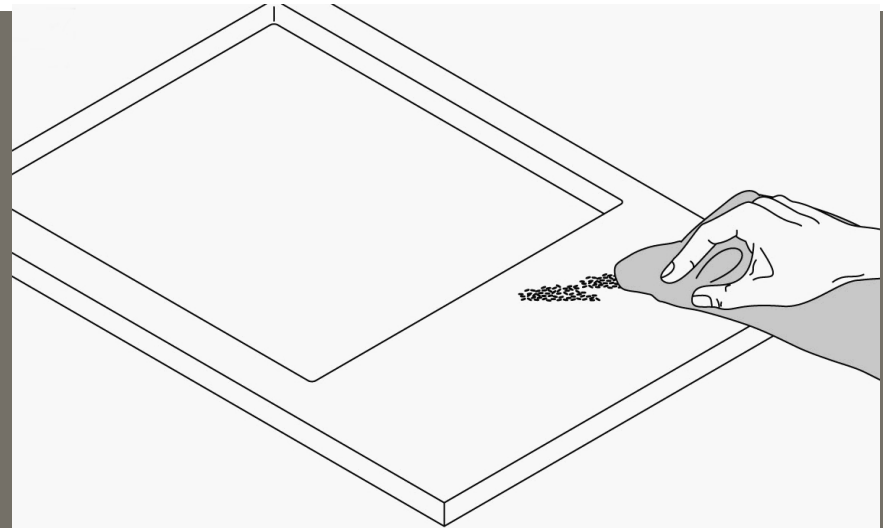


Montage werkblad beschermingsband

Bekleden van de uitsparing

Lijm en siliconen zijn niet meer nodig!


De beschermingsband dient ongeveer 5 mm op de bovenzijde van het werkblad aangezet te worden. De band moet over de uitsparing geplakt worden en langs de onderzijde ongeveer 5 mm over de rand vastgeplakt worden.

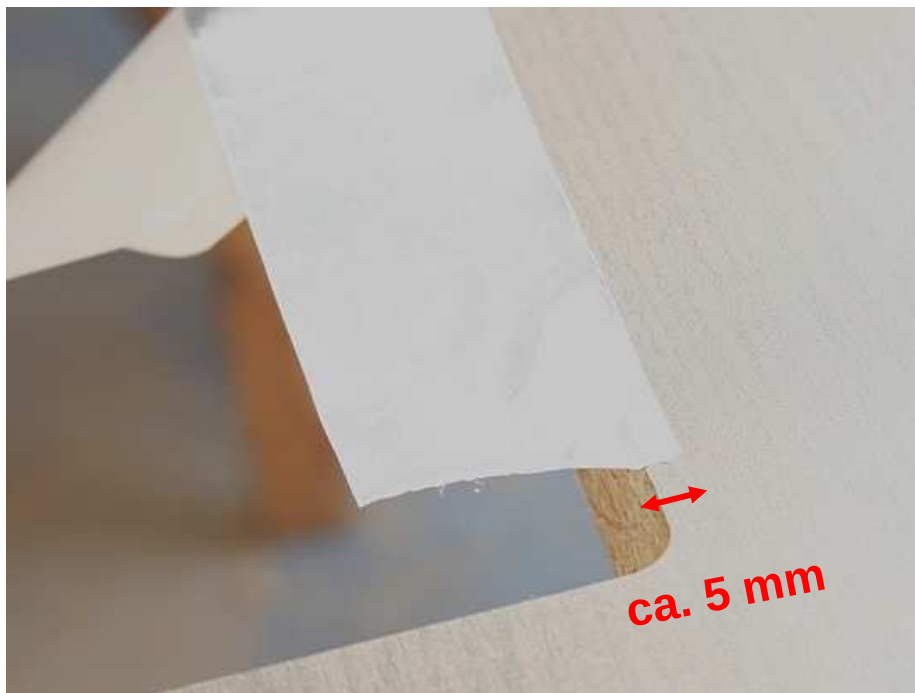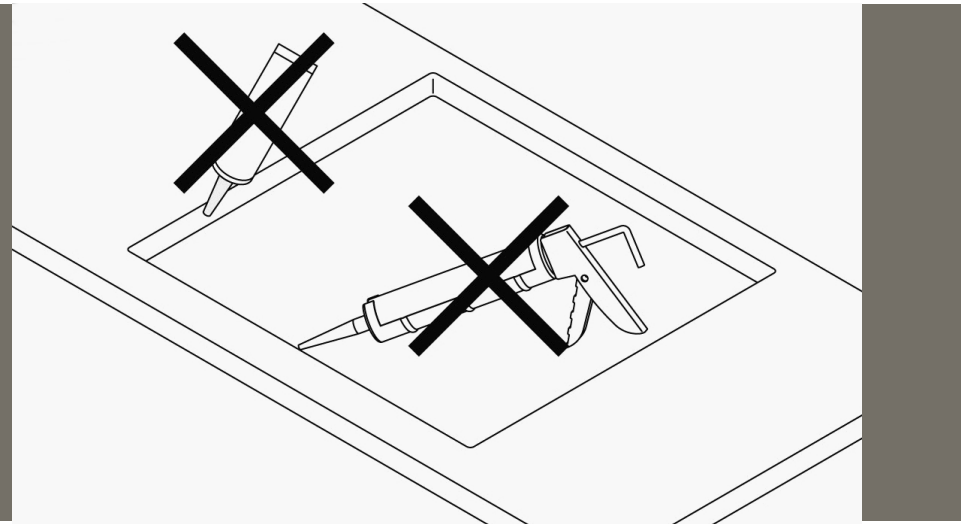

Montage werkblad beschermingsband

nobilis[®]


Bekleden van de uitsparing

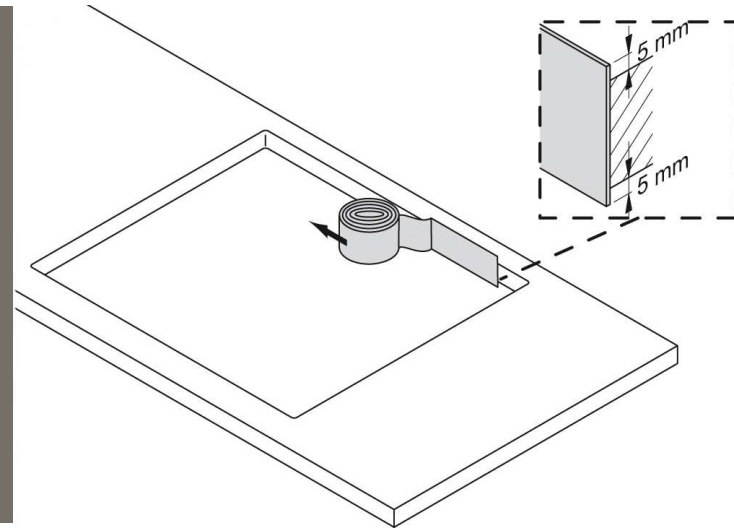


Montage werkblad beschermingsband

nobilis®


Bekleden van de uitsparing

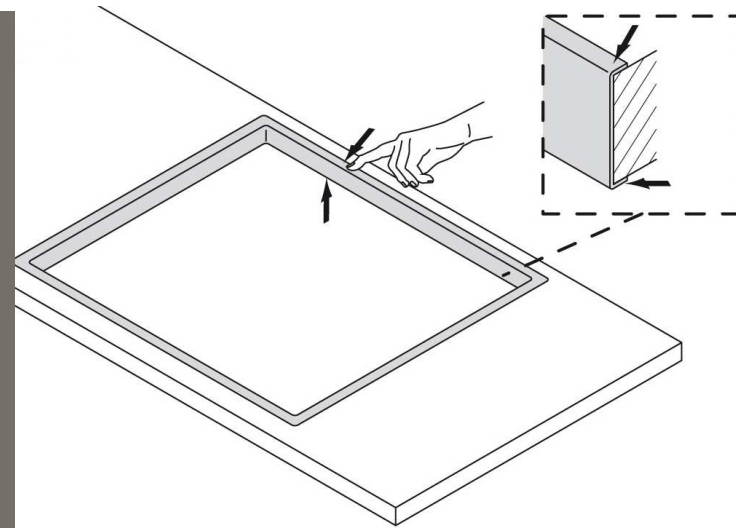

Ook onderaan goed
aandrukken !

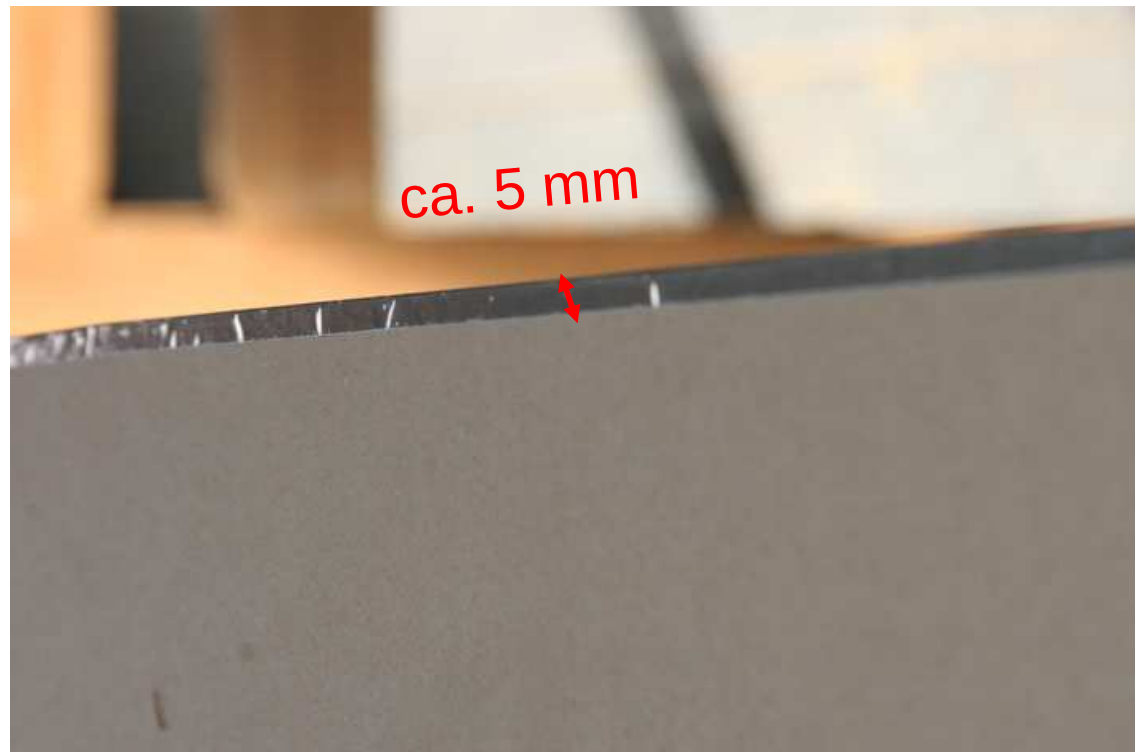


Montage werkblad beschermingsband

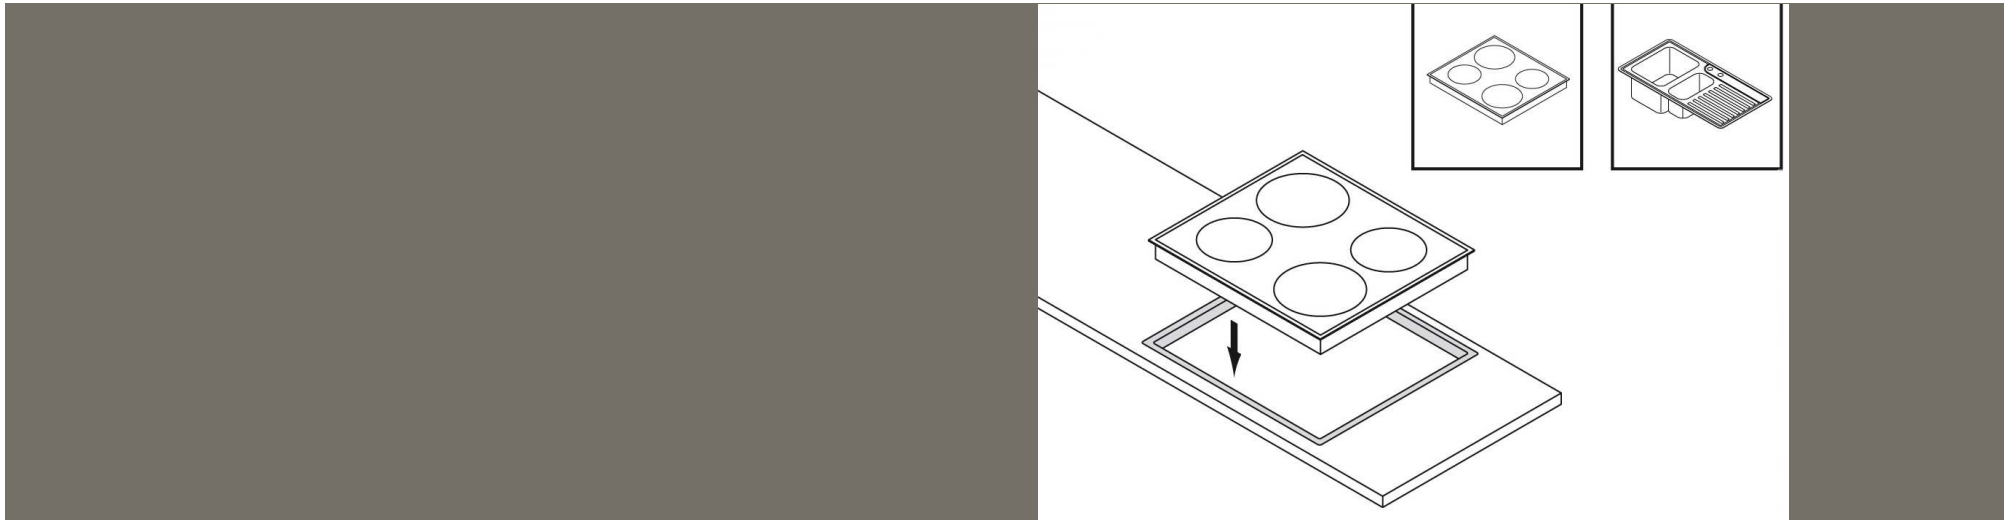

**Het inbouwen van de kookplaten of
spoelbakken gebeurt op de door de
leverancier aangegeven wijze.**

Montage werkblad beschermingsband



Bekleden van de voorzijde van het werkblad bij een D- of S-kant boven vaatwasser en oven dient te gebeuren voor de montage van het werkblad

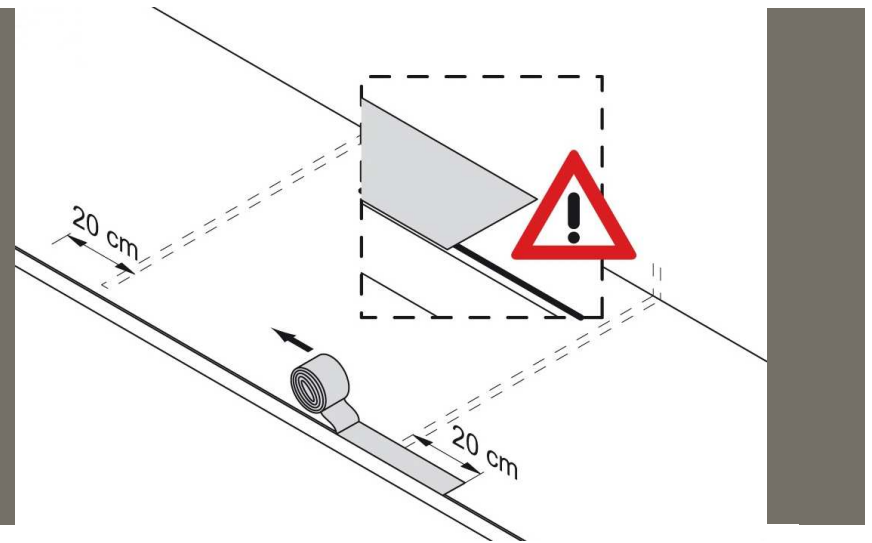

Belangrijk: beschermband op het midden van de werkbladkant plakken!!

Montage werkblad beschermingsband


Bekleden van de voorzijde van het werkblad bij een N-kant boven vaatwasser en oven dient te gebeuren voor de montage van het werkblad

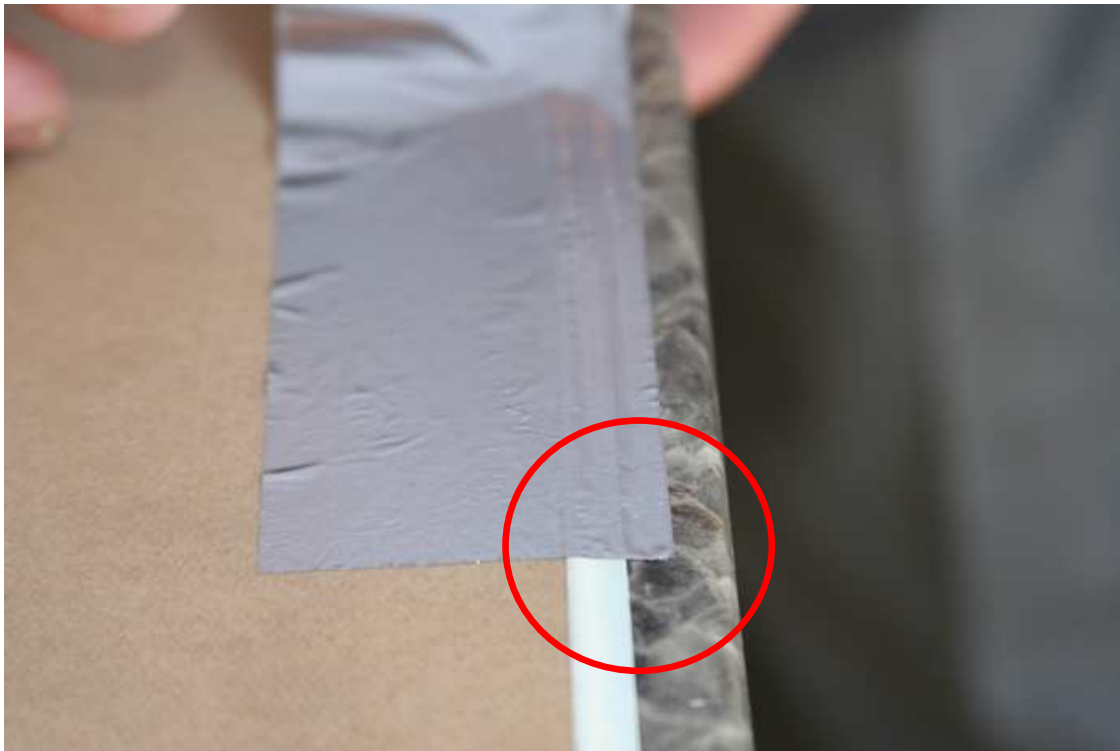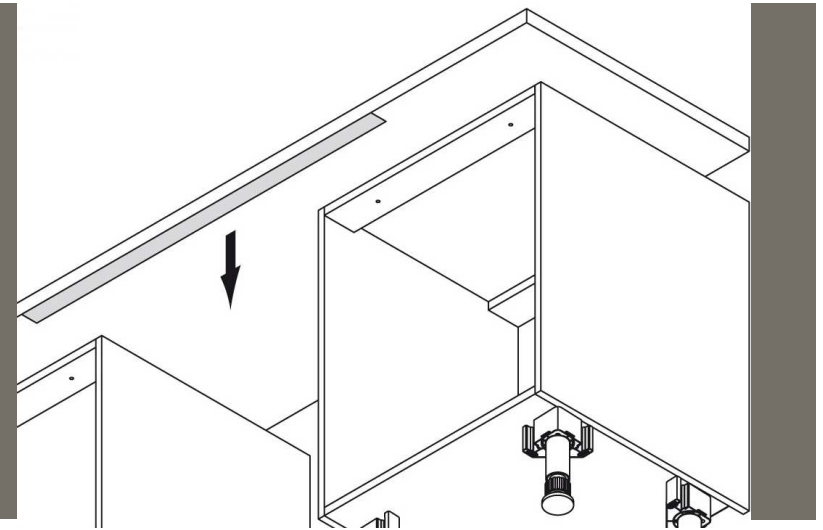

Belangrijk: beschermband op het werkblad aan de onderzijde plakken!!

Montage werkblad beschermingsband

Bekleden van de voorzijde
van het werkblad boven
vaatwasser en oven

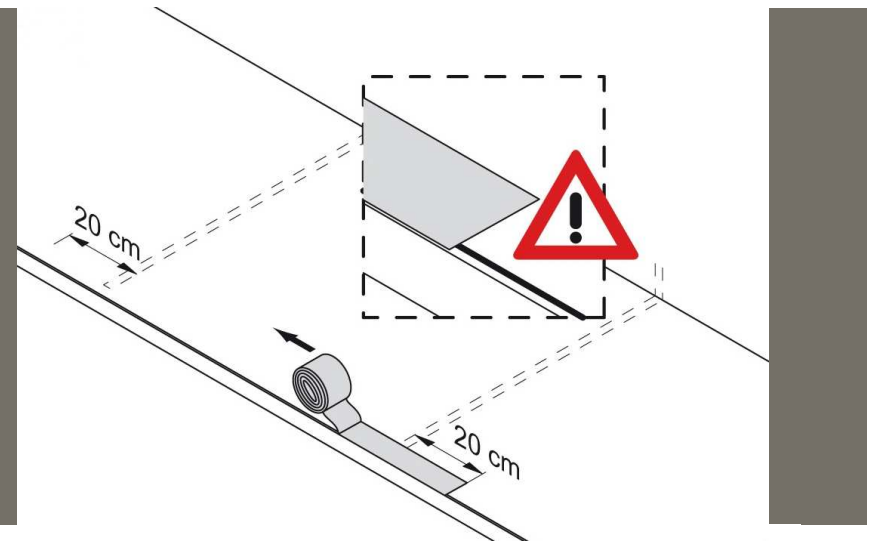



De werkblad beschermingsband
moet boven het apparaat geplakt
worden met links en rechts een
overstek van ca. 20 cm

De door de leverancier
meegeleverde dampbescherming
ook monteren!!

Montage werkblad beschermingsband



Op ooghoogte geplaatste vaatwasser in een highboard met afdekbodem

VOOR de montage van de afdekbodem de werkblad beschermingsband aanbrengen

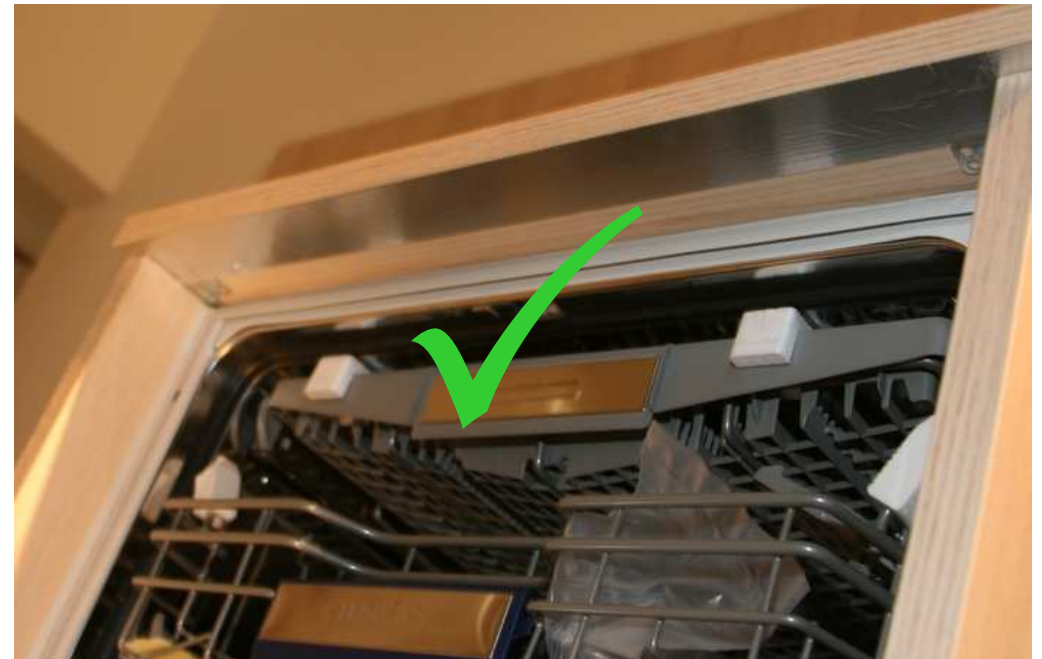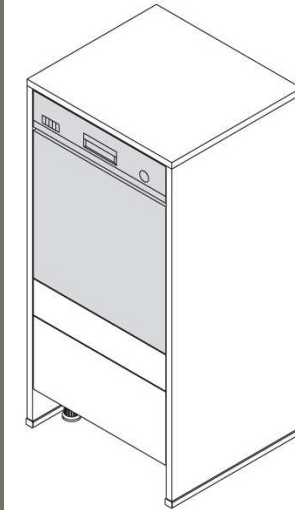

Montage werkblad beschermingsband

Op ooghoogte
geplaatste
vaatwasser in een
highboard met
afdekbodem

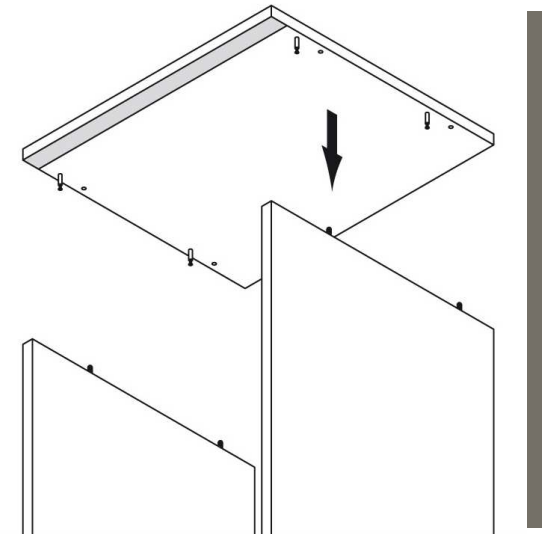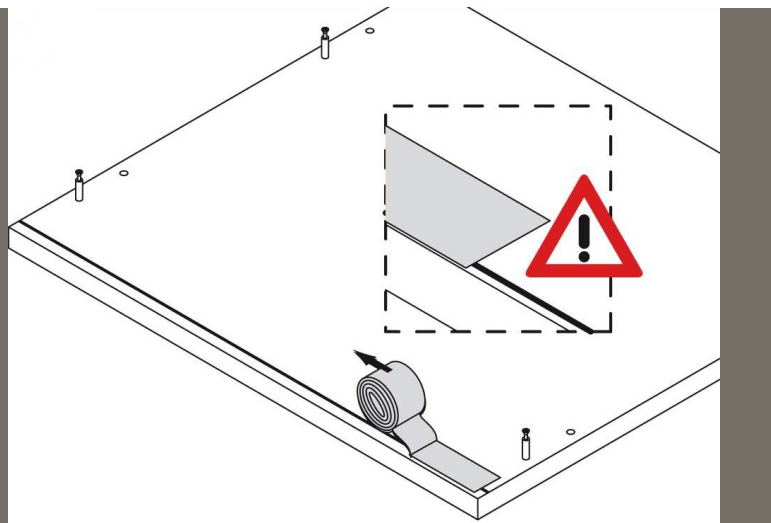

Belangrijk: beschermband op
het midden van de
afdekbodemkant plakken!!

**De door de leverancier
meegeleverde
dampbescherming ook
monteren!!**

Op ooghoogte geplaatste vaatwasser in een hoge kast

**Tijdens de productie wordt door nobilia een dampbescherming gemonteerd.
In dit geval geen werkblad beschermingsband aanbrengen!**



Op ooghoogte geplaatste vaatwasser in een hoge kast

